


Лапка для плоского и цепного шва

C13

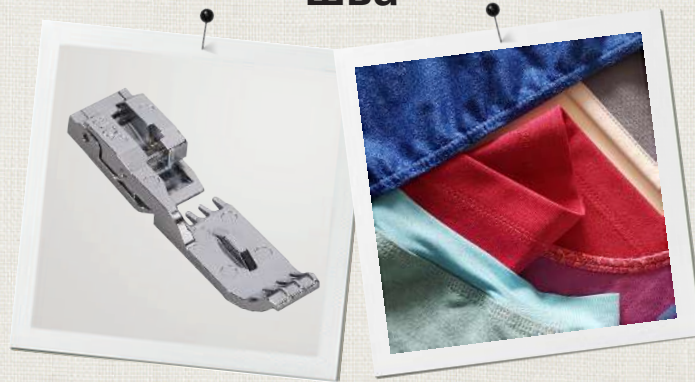

Применение

Цель применения

- Для плоских и цепных швов, для обычных швейных работ и для простегивания.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

Маркировки

- A Правая игла для плоского шва RC
- B Средняя игла для плоского шва CC
- C Левая игла для плоского шва LC

Принцип работы

Выполнение плоского или цепного шва

- > Заправьте машину ниткой для плоского или цепного шва и произведите настройки.
- > Установите длину стежка, подходящую к ткани.
- > Уложите ткань под лапку и опустите лапку.
- > Выполните шов.
- > Чтобы шить параллельные линии или защипки, используйте левый или правый кант лапки или шкалу на насадке для плоского шва. (Рис. 2)

