

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

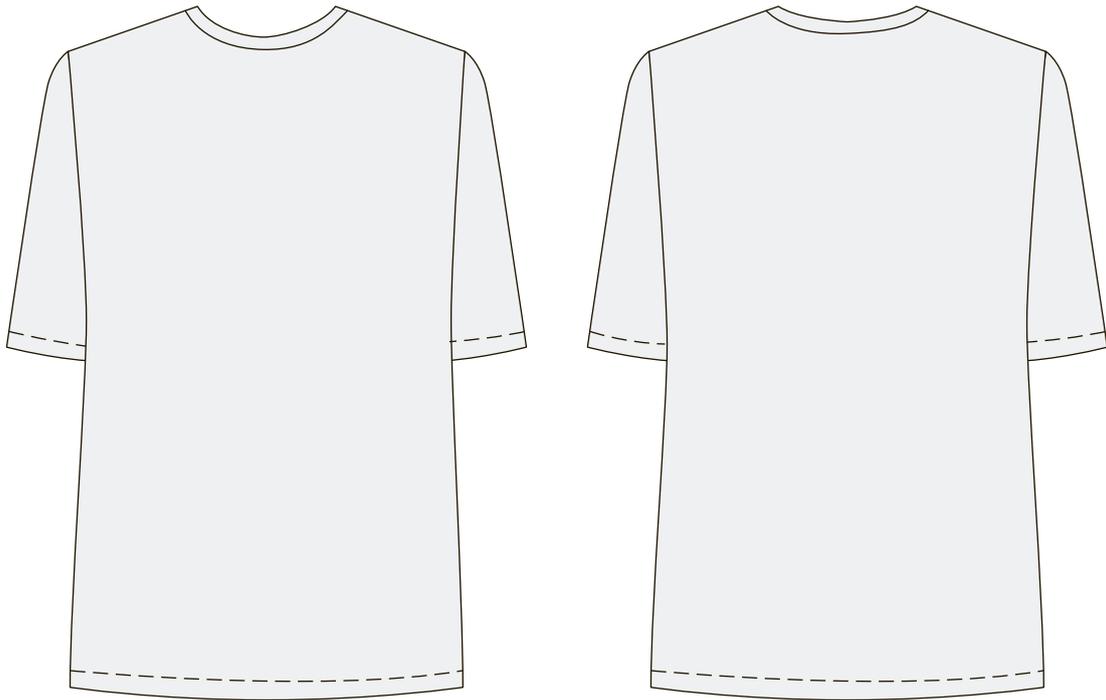

О МОДЕЛИ АЛЯ

Базовая женская футболка умеренного объема, прямого силуэта. Округлый вырез горловины. Втачные рукава. Длина футболки до середины бедра.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
22	36,5	11	10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина футболки по спинке от сгиба бейки горловины, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	62	20,5
2 (162-168)	65	21,5
3 (170-176)	68	22,5
4 (178-184)	71	23,5


КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива футболки подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, умеренной растяжимостью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: кулирная гладь, интерлок, пике, футер двухниточный (на более холодное время года).

Футболка на фото была выполнена из кулирки. По составу из смешанных волокон – хлопок + полиэстер + лайкра. Материал мягкий, плотный, умеренно растяжимый.

СХЕМЫ СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

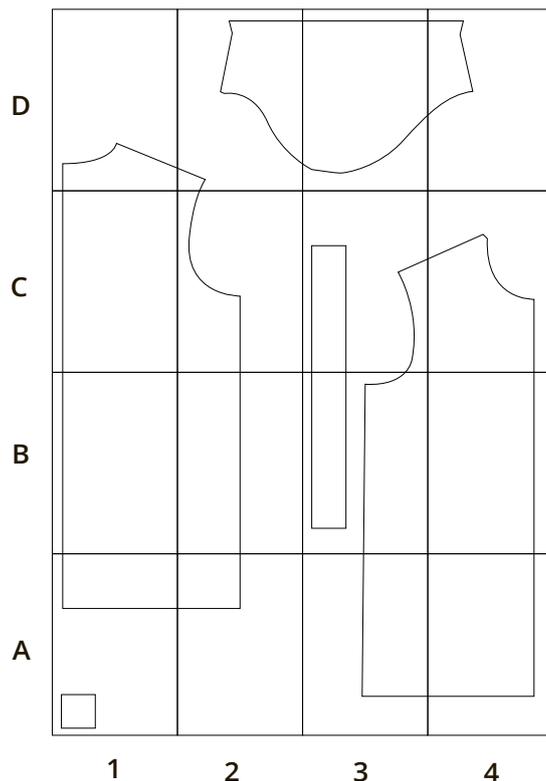

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь.

2. Из дублерина:

- припуски на обработку плечевых срезов спинки.

Для этого выкроить из дублерина 2 полоски шириной 0,5 см и длиной, равной длине плечевого среза.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Продублировать припуски на обработку плечевых швов спинки футболки полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 0,5 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 0,5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом.

Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить детали переда и спинки лицом к лицу по плечевым и по боковым срезам. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) плечевых и боковых швов на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону спинки.



Детали рукавов сложить пополам лицом внутрь. Сколоть булавками, сметать и стачать рукава на оверлоке.