


Прозрачная лапка для оверлочного шва/маркировки

#C27

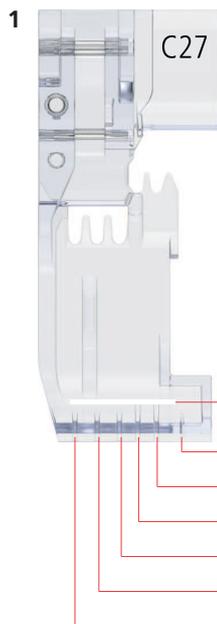

Применение

Цель применения

- Для общих швейных работ оверлочными, плоскими и комбинированными стежками.
- Для декоративных швейных работ на кантах материала и на ткани.
- Для точных стежков благодаря хорошей видимости в области шитья.
- Для пришивания тонкой тесьмы шириной до 14 мм.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

Маркировки

- A Направляющая для тесьмы
- B Линия среза при ширине шва 6
- C Правая оверлочная игла RN
- D Левая оверлочная игла LN
- E Правая игла для плоского шва RC
- F Средняя игла для плоского шва CC
- G Левая игла для плоского шва LC




Принцип работы

Шитье по ткани вдоль маркировки плоским или цепным швом

- > Для декоративных строчек маркируйте линии шва.
- > Поднимите иглы и лапку.
- > Уложите ткань под лапку и опустите лапку.
- > Во время шитья перемещайте материал так, чтобы маркировка совпадала с иглами. (Рис. 2)

Совет

- > Если свет в зависимости от ткани слишком сильно отражается, отключите подсветку.

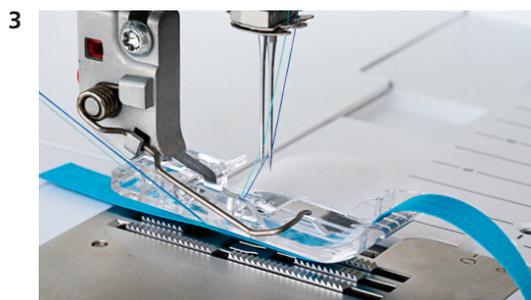

Пришивание тесьмы на ткань плоским или цепным швом (стежок 24 или 16)

- > Поднимите иглы и лапку.
- > Откиньте лапку. Протяните тесьму сверху в направляющую для тесьмы и уложите ее назад под лапку. Верните лапку в исходное положение. (Рис. 3)
- > Уложите ткань под лапку и опустите лапку.
- > Пришейте тесьму. При этом перемещайте тесьму так, чтобы хоть одна игла протыкала тесьму. (Рис. 4)



Совет

- > Настройте дифференциальный транспортер в зависимости от тесьмы, ткани и желаемого эффекта (при тесьме из тканого материала 0.7 – 1, для сосбаривания 1 – 2, при трикотажных материалах по желанию).

Пришивание тесьмы к канту ткани оверлочным или комбинированным швом



- > Поднимите иглы и лапку.
- > Откиньте лапку. Протяните тесьму сверху в направляющую для тесьмы и уложите ее назад под лапку. Верните лапку в исходное положение и опустите ее. (Рис. 5)
- > Чтобы зафиксировать тесьму, выполните на ней несколько стежков.
- > Поднимите кончик лапки и уложите материал.
- > Пришейте тесьму. При этом перемещайте тесьму так, чтобы хоть одна игла протыкала тесьму. (Рис. 6)

